


6 мм-высота опорной балки  
относительно "0"-го уровня

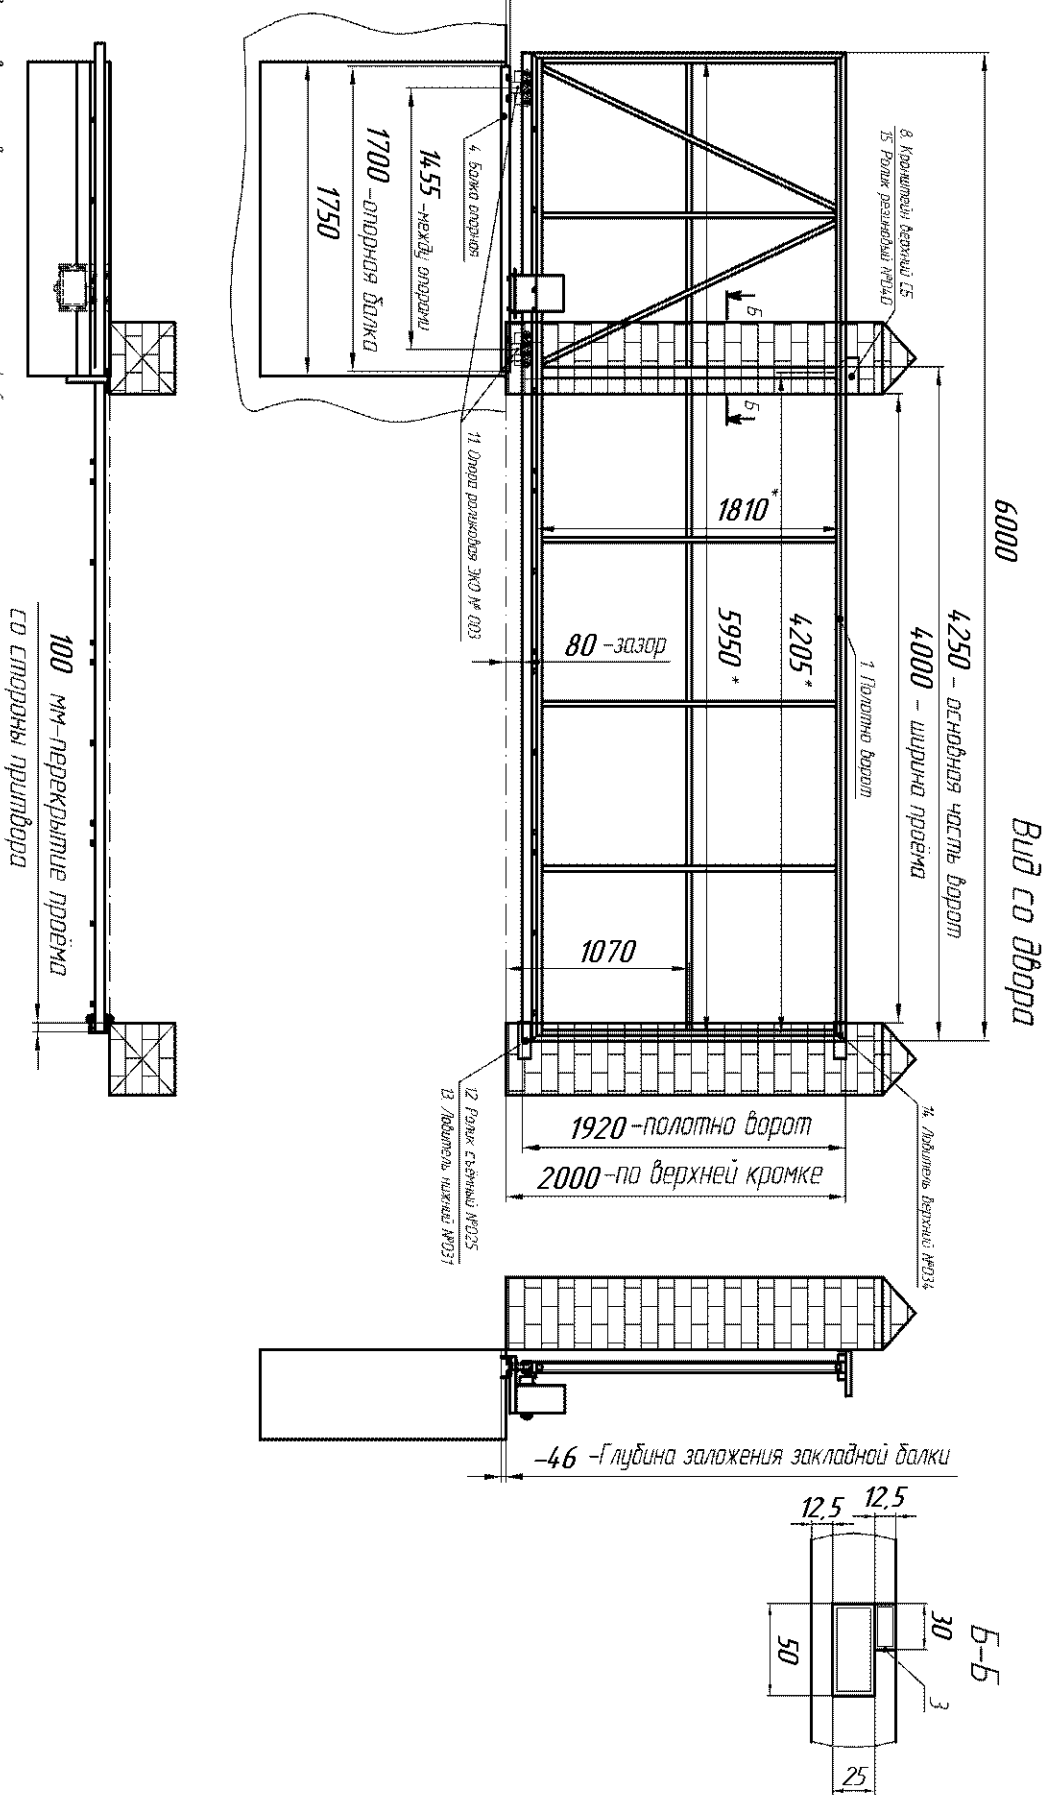

1. \* Размеры для справки.
2. При монтаже использовать сварные швы с размером катета 4-6 мм.
3. Сварные швы обрабатывать с надиным переходом к основной металлу.
4. Наружный при сварке покрасочный слой восстановить после монтажа (RAL 8017)
5. Обшивка подержанности ворот  
**наружи - Пр-т С8 ПЛАСТИЗОЛ RAL 8017, площадь обшивки 4,205x1810.**  
**изнутри - Пр-т С8 ПЛАСТИЗОЛ RAL 8017, площадь обшивки 5950x1810.**
6. Залуженную консоль установить на месте монтажа, приварить точками 10-20 по контуру.
7. Рольк концевой съёмный установить на месте монтажа, дополнительно приварить в 4-х точках.
8. После обшивки ворот профлистом раздвигательную балку (раз. 3) закрепить саморезами 64x25.

<b>Ворота откатные</b>			
<b>Монтажный чертёж</b>			
Имя	Датум	№ докум.	Лист
Разработ	Доработ	Проф	Дата
Дроб	Г.компл		
Начальр	ЭКО	Компания ЛОКИТ	