



Схема подготовки проёма для монтажа откатных ворот (правый фундамент)

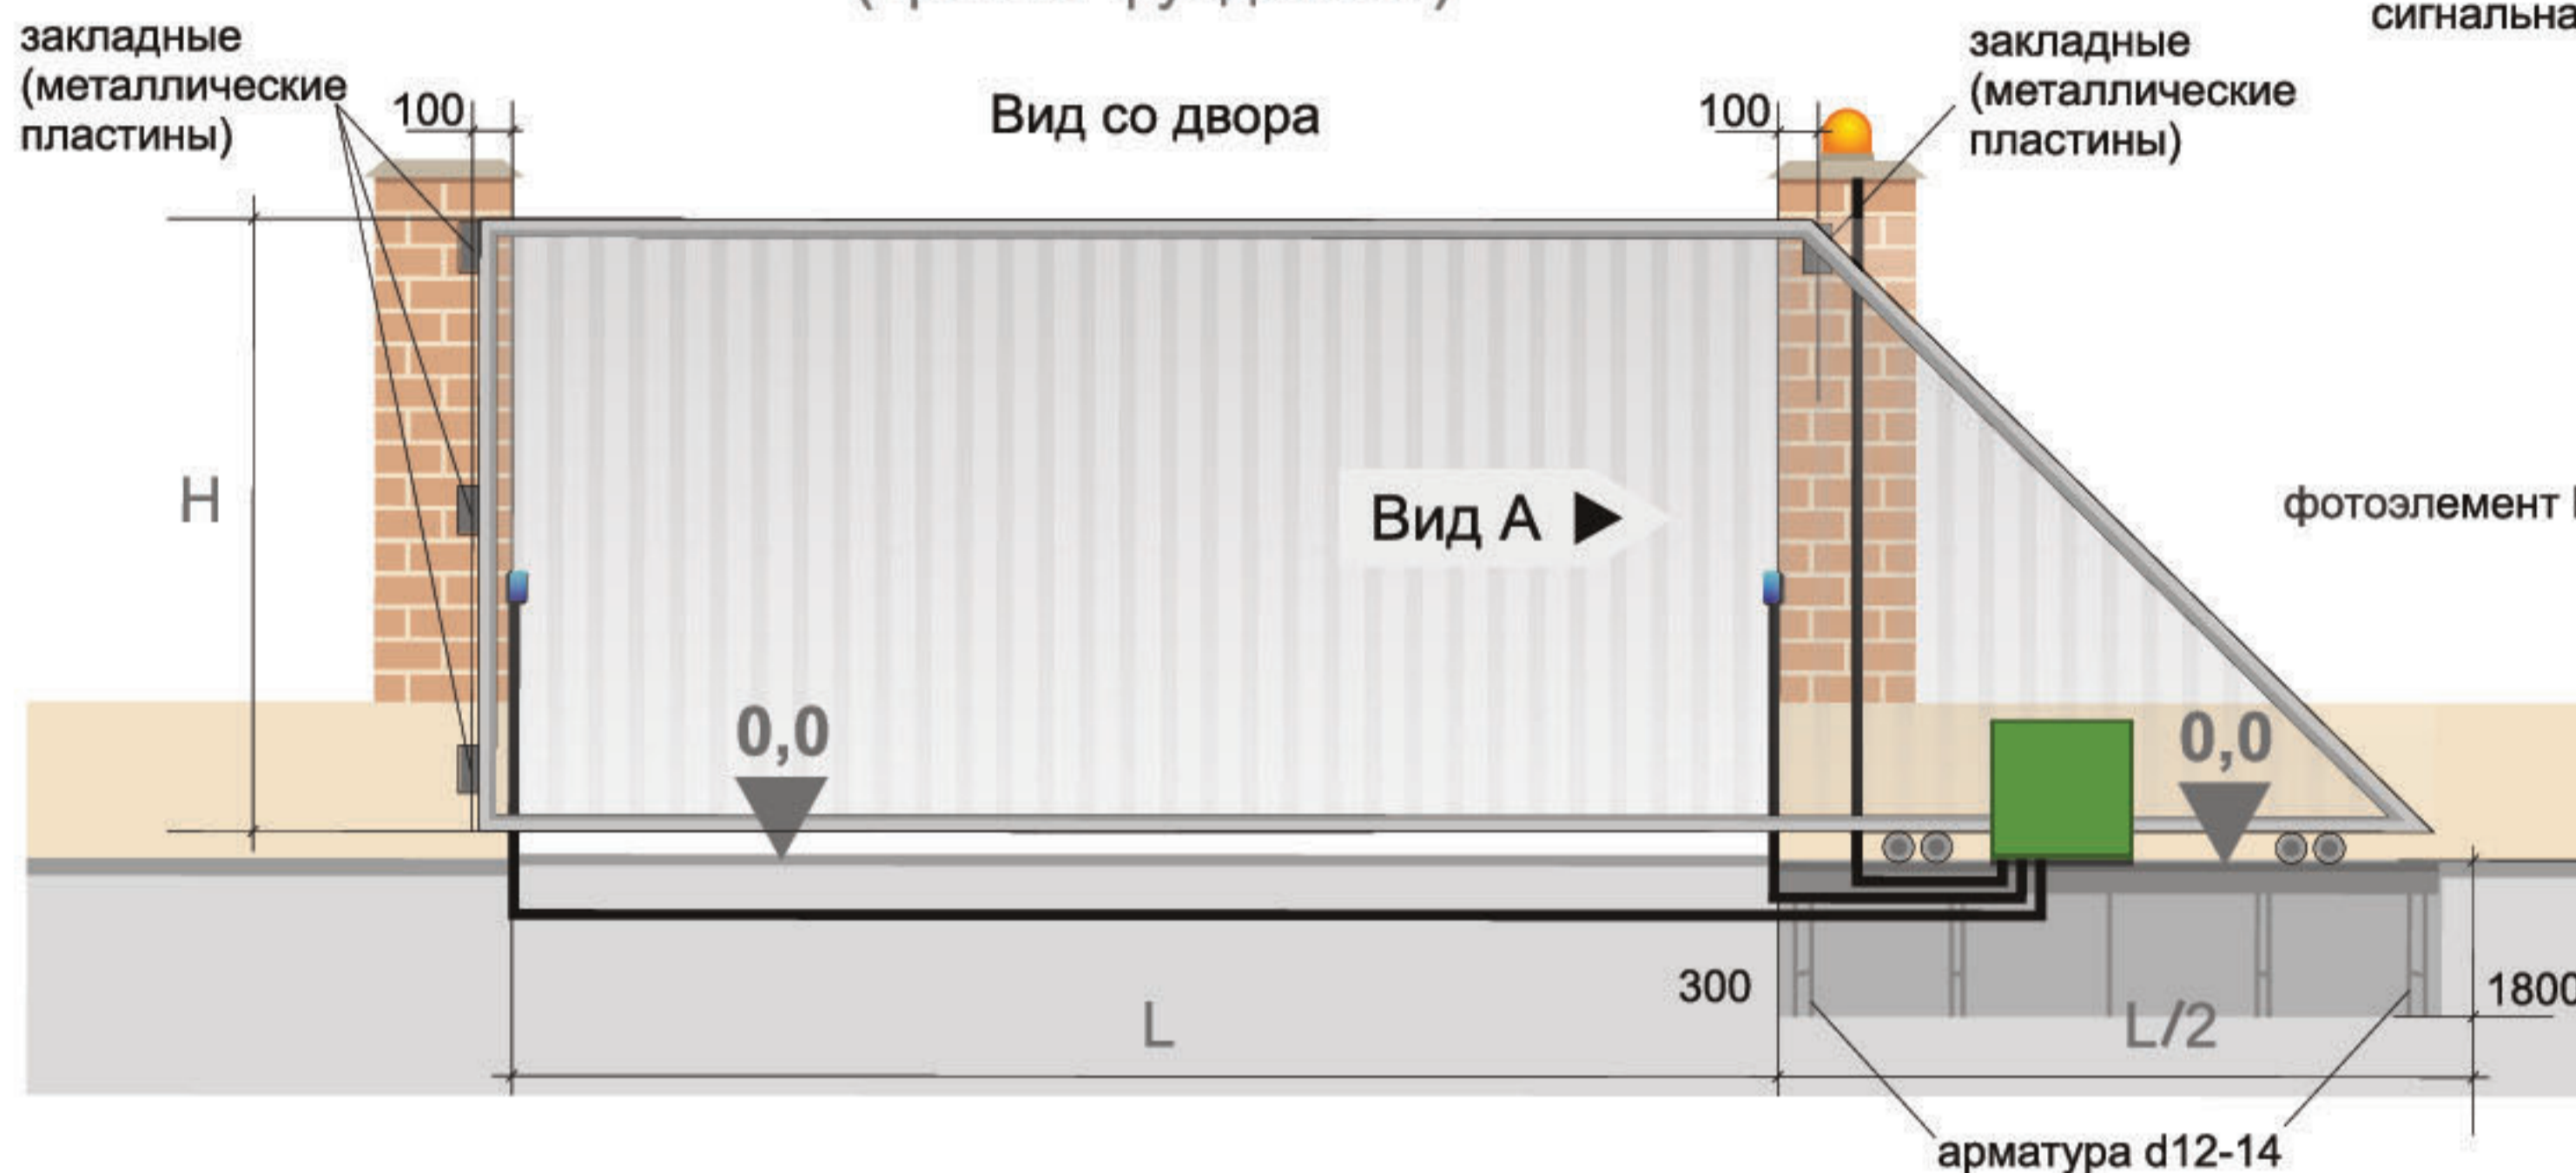

Вид А

створка

привод

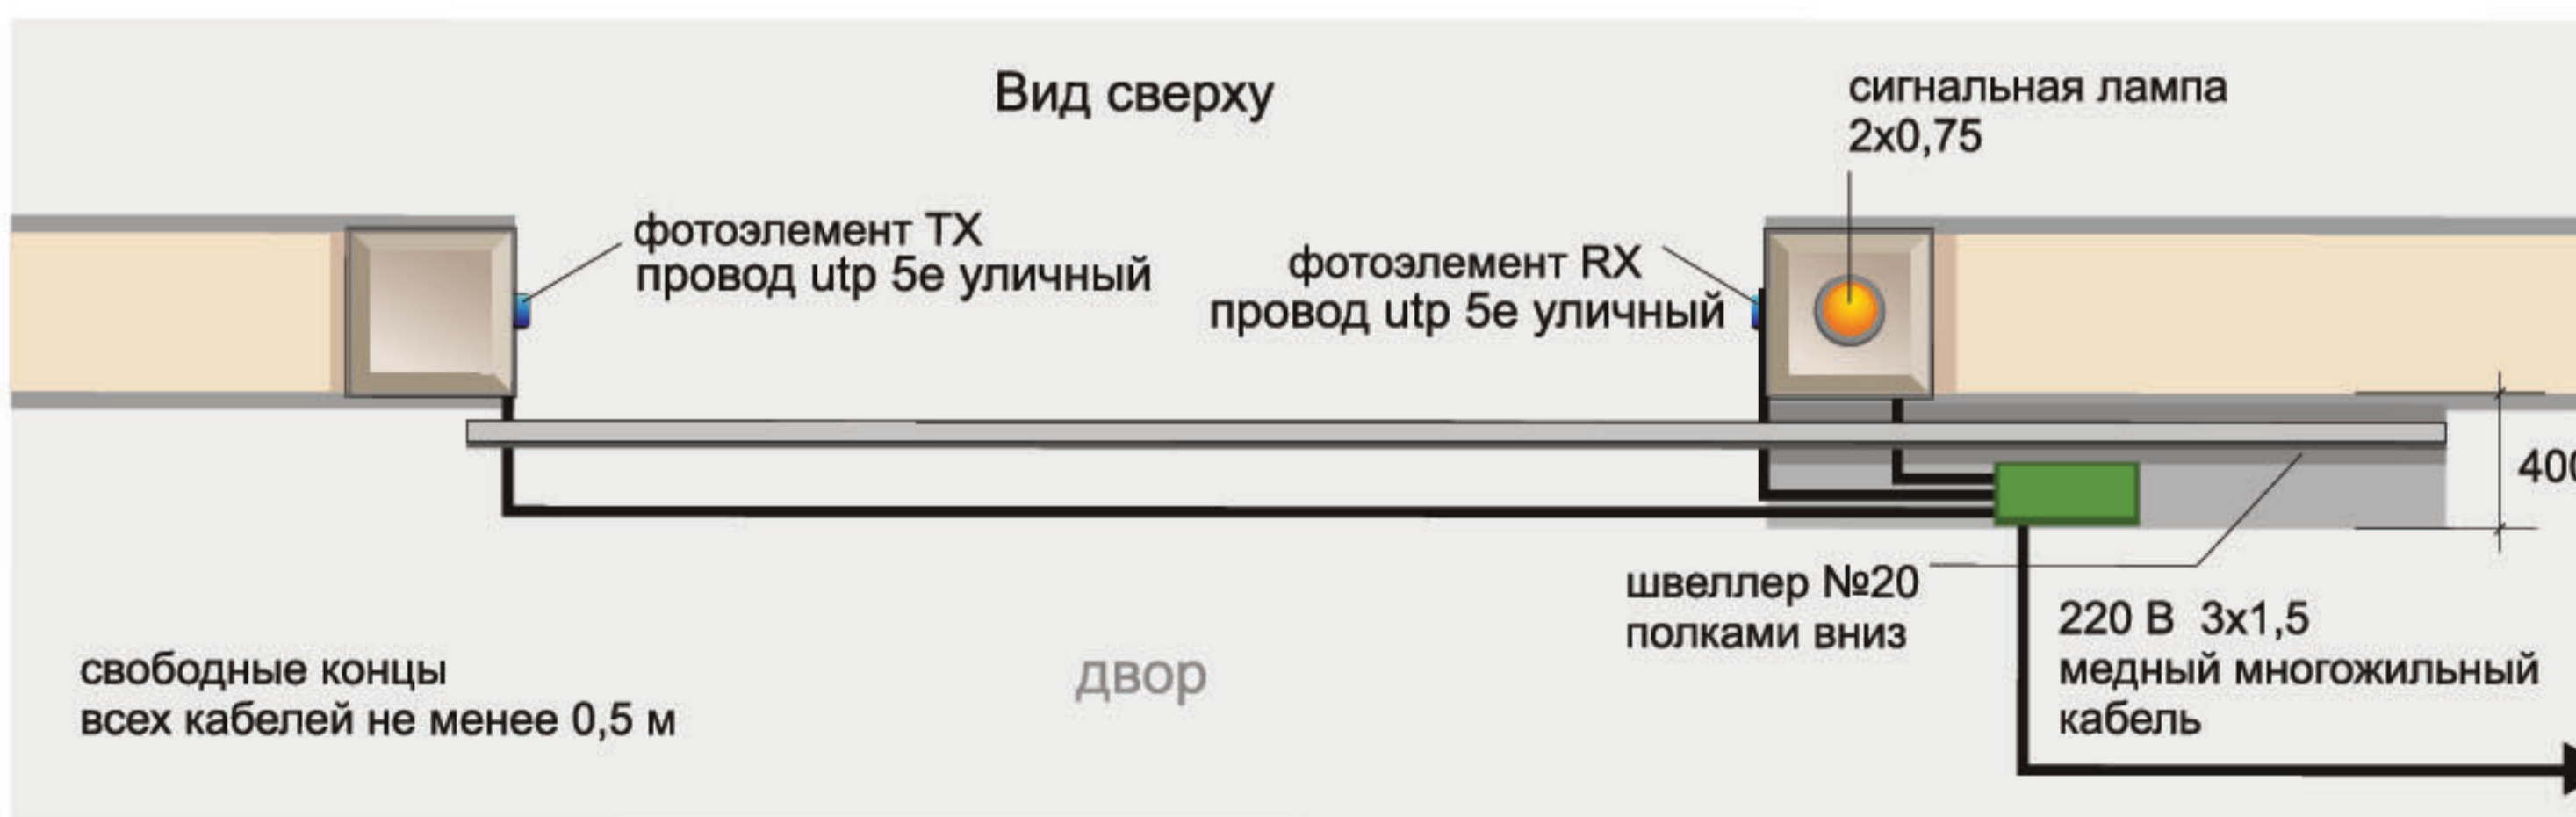

Вариант конструкции закладной 3D

швеллер №20 полками вниз

арматура d 12-14