Вид со двора

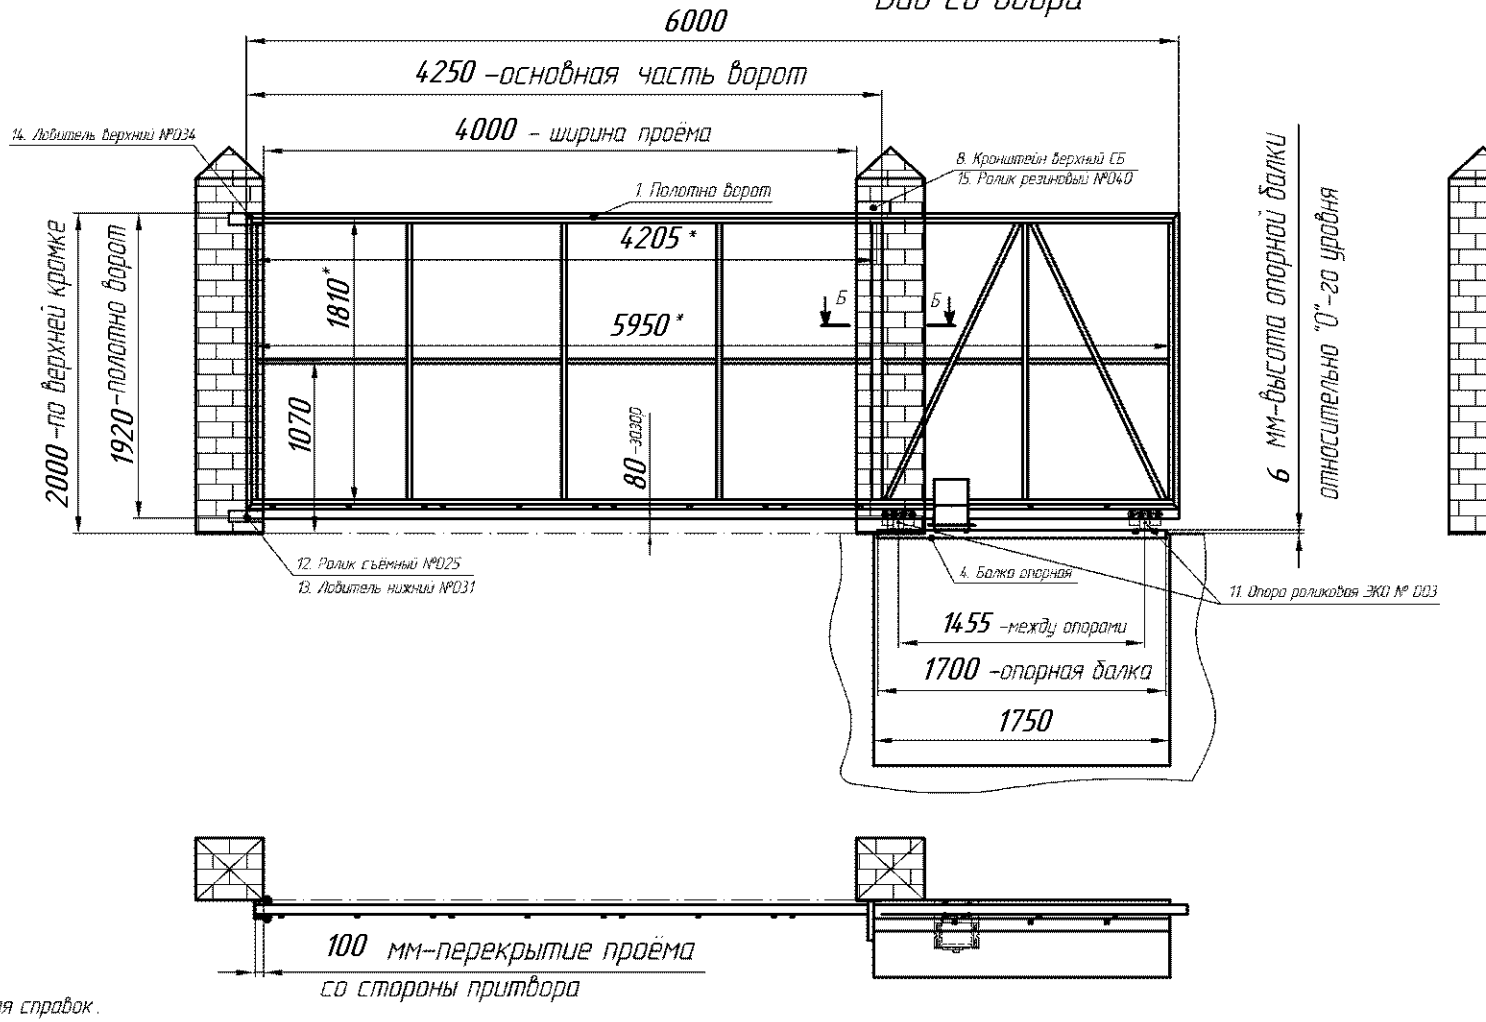

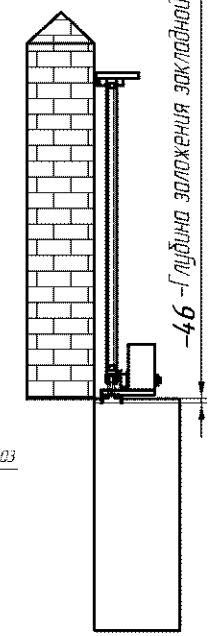

Б–Б

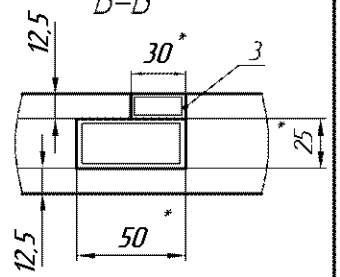

1. * Размеры для справок.
2. При монтаже использовать сварные швы с размером катета 4–6 мм.
3. Сварные швы обработать с плавным переходом к основному металлу.
4. Нарушенный при сварке покрасочный слой восстановить после монтажа (RAL 8017)
5. Обшивка поверхности ворот
   снаружи – Пр–т С8 ПЛАСТИЗОЛ RAL 8017, площадь обшивки 4205х1810.
   изнутри – Пр–т С8 ПЛАСТИЗОЛ RAL 8017, площадь обшивки 5950х1810.
6. Заглушку консоли установить на месте монтажа, приварить точками 10–20 по контуру.
7. Ролик концевой съёмный установить на месте монтажа, дополнительно приварить в 4–х точках.
8. После обшивки ворот профлистом разделительную балку (поз. 3) закрепить саморезами d4х25.

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Лопато		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Ворота откатные

Монтажный чертёж

ЭКО

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 2	

Компания ЛОКИТ